

## ポポラブラインド

耐水テンションタイプ  
スーパーポール式

## 取扱説明書 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

### 販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



**警告**

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

### 株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4  
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）  
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

## 安全にご使用していただくために

### 必ずお守りください

ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

### 警告

- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びブラグ・アンカー等を別にご用意ください。

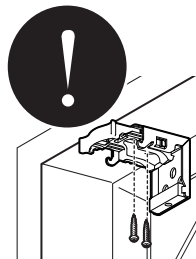


- 製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。



- ブラケット取付け時は、ブラケット1個につき必ず2本以上のネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
- 製品に物を吊り下げたりぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。



- コード（チェーン）等にはぶらさがったり、無理に引っ張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

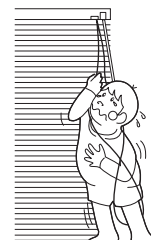

## ⚠ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかブラインドを上げてください。  
製品の破損や思わぬ事故の原因となります。



- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。



- 製品の分解は絶対におやめください。  
製品の破損や故障の原因となります。



分解禁止

- スラット（羽根）を掃除する場合はスラット端部で手を切る等のケガにご注意ください。




- 製品は金属等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。



火気厳禁

## 1 取付け完成図と各部の名称

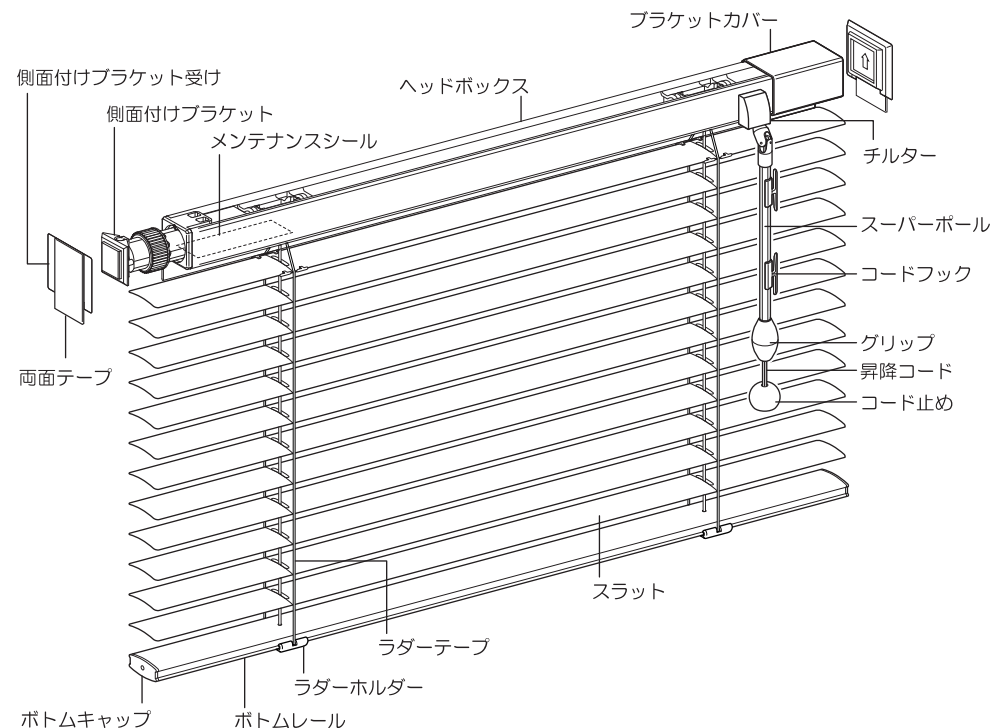

## 2 付属部品


- 側面付けブラケット受け（2ヶ）



### オプション部品

#### 耐水タイプ用ブラケットセット

- ブラケット（2ヶ）

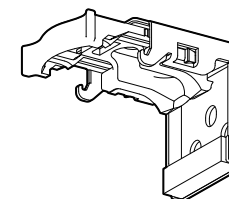

- ブラケット取付けネジ  
（ブラケット×2本）



### 3 取付け・取外し方法

標準タイプ用ブラケット（オプション）の取付け方法は5・6ページをご確認ください。

#### 側面付けブラケットの取付け

##### 注意

- 凹凸のある壁紙、布壁、砂壁やベニヤなどザラザラした表面には取付けられません。
- 取付け面が図のように内側または外側に傾斜している場合、傾斜角度は7度以下でタイル貼りの場合のみ取付け可能です。

- ①側面付けブラケットを取付ける前に、取付け壁面（窓枠）の水滴、汚れなどよく拭き取り湿気のない状態にしてください。
- ②側面付けブラケット受けの矢印を上にして左右水平になるよう両面テープで壁面に取付けてください。

##### 注意

取付け後、側面付けブラケット受けから出た透明なフィルムタブは絶対にはがさないでください。取外しの際に使用します。

##### 注意


- 必ず、側面付けブラケット受けは左右水平に取付けてください。ヘッドボックスが傾いたまま取付けると製品落下の原因となります。
- 側面付けブラケット受けとタイルの取付け位置は必ず図のようにしてください。

- ③本体のスプリング内蔵（反操作）側を側面付けブラケット受けに押し込みながら、操作側ブラケットを側面付けブラケットにはめ込み、仮止めしてください。

- ④操作側のナットを回し本体の左右のスキマが均等になるように調整してください。

- ⑤反操作側のナットを固くなるまで回転させ、本体を確実に固定してください。

- ⑥ブラケットカバーを差し込み、図のように両面テープ端部（フィルムタブ）を内側に折り曲げブラケットカバー内へ収納してください。

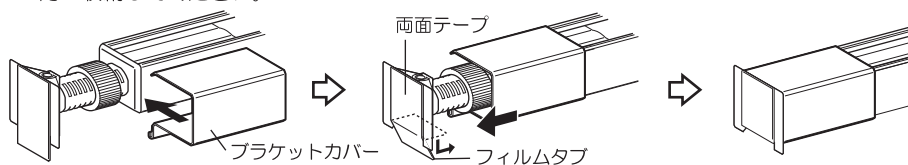

##### 警告


本体取付け後、確実に固定されていることをご確認ください。確実に固定されていないと製品が落下し、思わぬ事故を招く恐れがあります。

#### 側面付けブラケットの取外し

- 必ず片側の手で本体を支えながら、取付け方法の逆の手順で取外してください。

##### 注意

- 側面付けブラケット受けを取外す際は、側面付けブラケット受けを手でしっかり押さえながらフィルムタブ（両面テープ）を真下にゆっくり引くときれいに取外せます。
- 壁紙や窓枠の種類によっては両面テープをはがす際に壁紙や窓枠の表面がはがれる場合がありますので、ご注意ください。
- 一度、取外した両面テープの再使用はできません。


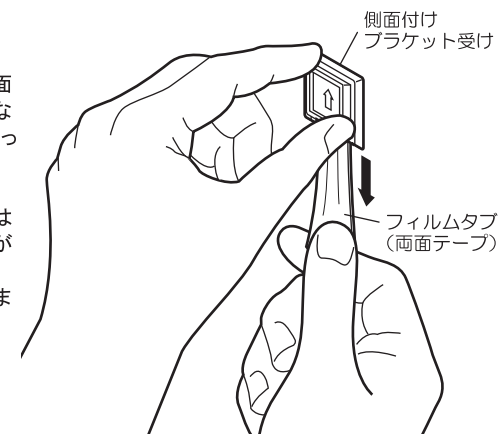


#### 耐水タイプ用ブラケット（オプション）の取付け

#### 取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合  
＜正面付け＞


窓枠の内側に取付ける場合  
＜天井付け＞

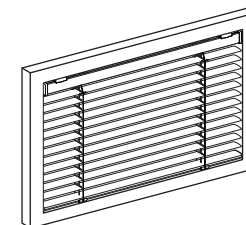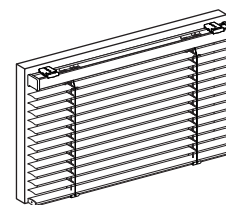


#### ブラケットの取付け

##### 注意

- ブラケットは下図の位置に取付けてください。（ヘッドボックス端部からの寸法）3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右並行（水平）になるように取付けてください。

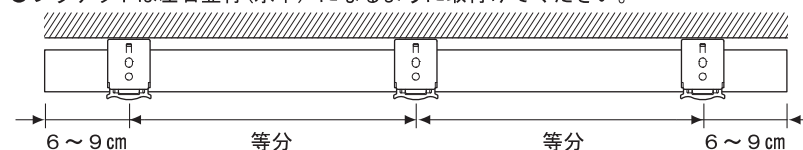


ブラケットをネジでしっかりと固定してください。 ブラケットをネジでしっかりと固定してください。

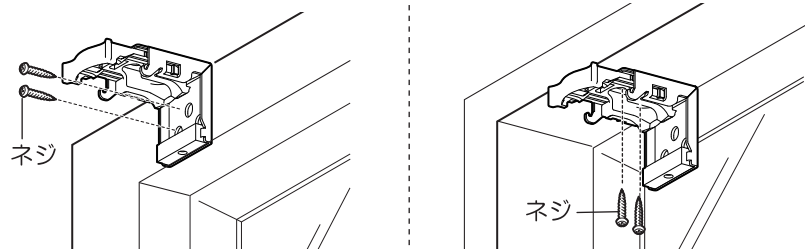

## 本体の取付け

- ①ブラケットのスライドロックを引き出してください。
- ②ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。
- ③本体の左右取付け位置を確認し、スライドロックを押して固定してください。

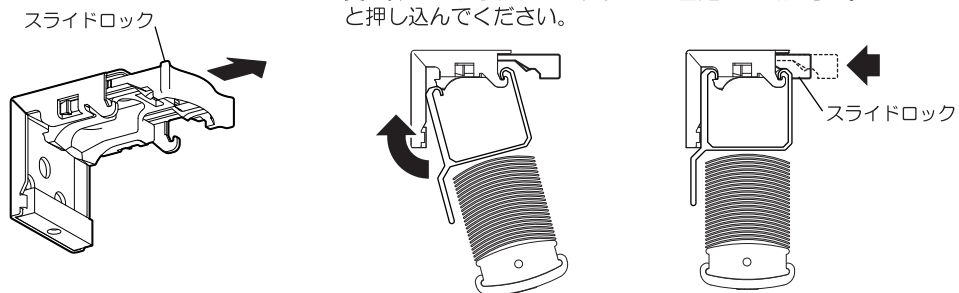


## 本体の取外し

- ①スライドロックを引き出し、さらにもう一段引き出しヘッドボックスを矢印 A 方向へ回転させてください。
- ②ヘッドボックスを矢印 B 方向に引き上げながらブラケットから取外してください。



## 操作棒の取付け

スーパーボールはあらかじめ本体に取付けてありますが、高さ寸法が長い場合はジョイント式となりますので右図の要領で接続してください。

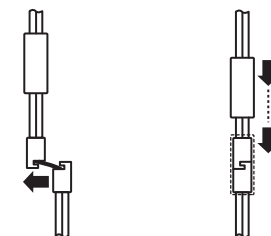

## 4 操作方法


### ブラインドの昇降

**注意** ブラインドの昇降操作は、スラットを水平な状態に行ってください。

◎昇降操作は、昇降コードを引くごとにストップと解除を繰り返す機構になっています。


#### 上げる場合

昇降コード（もしくはコード止め）を下に引いてブラインドを上げてください。

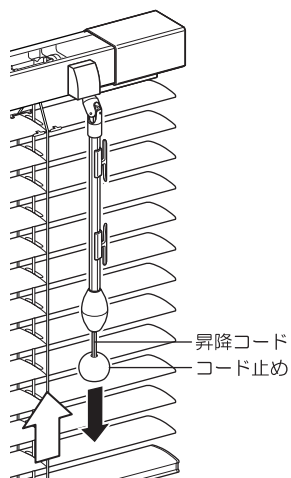


#### 下げる場合

①昇降コード（もしくはコード止め）をもう一度引き、②昇降コードを持ったまま、手をゆるめゆっくりとブラインドを降ろしてください。

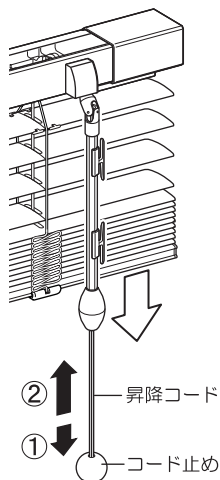


### スラットの角度調節

グリップを回すとスラットが回転し、角度を調節することができます。

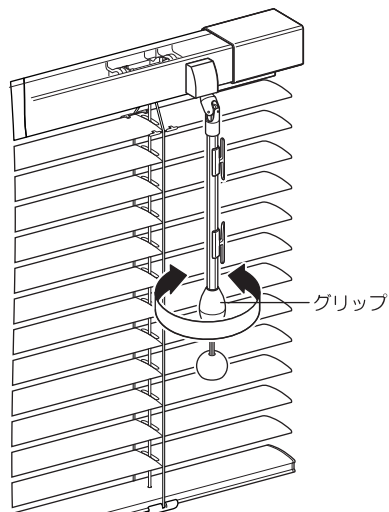

### コードフックの利用方法

ブラインドを上げた際、昇降コードはコードフックに掛けてください。  
※コードフックは上下に調整可能です。

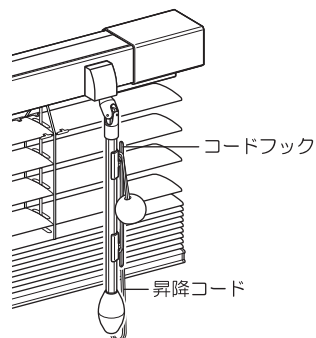


## 5 高さ調整方法

- ブラインドを全て降ろした際、ボトムレールが窓枠等に当たる場合、ブラインドの高さを短く微調整できます。
- 高さ調整は昇降コード位置にあるダイヤル付きのラダーホルダーで行います。  
※調整の際は、ダイヤル付きのラダーホルダーを必ず水平にしてください。



- ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回転させるとブラインドの高さを短くできます。  
※ダイヤル1/4回転で約5mm調整できます。
- 調整後に戻す場合は、ダイヤルを逆方向に90度回転させ、ラダーテープを引き出します。これを90度毎に行い戻してください。

### 注意

ラダーテープ最下段の横糸をハサミ等でカットすることで約40mmまで短く調整できます。  
但し、ラダーテープの横糸をカットすると元の高さに戻せなくなりますのでご注意ください。

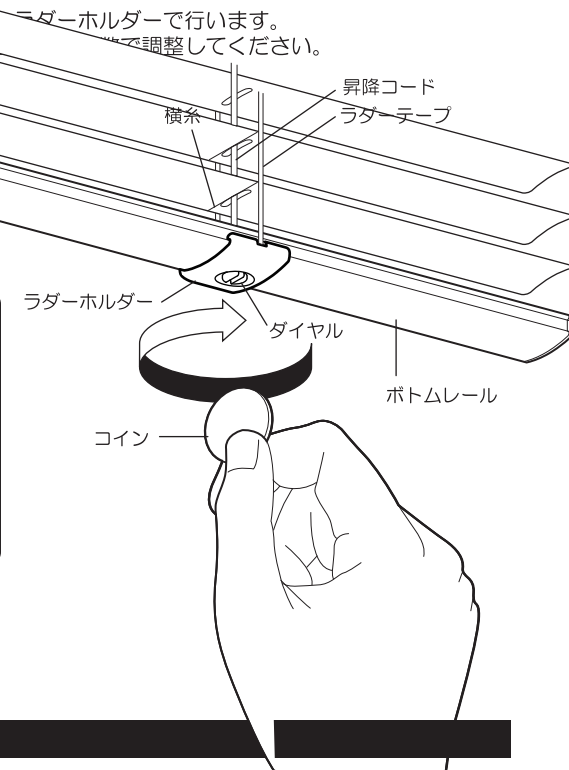




## 6 こんなときには・・・
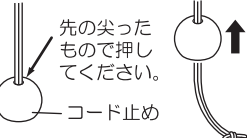
| 症状                | 原因                        | 処置                                                                                                                          |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ブラインドが斜めになってしまった。 | 昇降コードが均一にストッパー部で保持されていない。 | コード止めを持ち、水平になるまで下降させてから操作してください。       |
| ブラインドが最後まで下降しない。  | 昇降コードが絡んでいることが考えられます。     | コード止を外しコードの結びをほどき絡みを直してから操作してください。<br> |

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

## 7 お手入れ方法（汚れの種類と使用する洗剤）

◎各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。
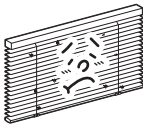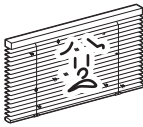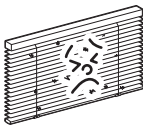
| 汚 れ 方                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 洗 剤 ・ 注 意 点                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ホコリ・手あか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>コードに手あか</li> <li>ホコリは全面的につき、ヘッドボックスの中にもたまります。</li> </ul>                                                      | 住居・家具用洗剤<br>スプレー式（弱アルカリ性）<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>・すすぎはしっかりと行ってください。</li> <li>・コード類は、歯ブラシで部分洗いしてください。</li> <li>・浴室用（弱酸性）との併用は避けてください。</li> </ul> |
| カビ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | スラット面は住居・家具用洗剤（弱アルカリ性）<br>                                          | コード類はカビ取り洗剤（弱アルカリ性 塩素系）<br> カビ防止には除菌スプレー<br>                                     |
| 油・ヤニ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | ブラインド全面、特にスラット凸面につきやすい。コード類も汚れやすい。<br>軽い油、ヤニ汚れに住居・家具用洗剤（弱アルカリ性）<br> | ひどい油、ヤニ汚れにクリームクレンザー（弱アルカリ性）<br>                                                                                                                                   |
| ◎住居・家具用洗剤・・・スプレー式と水で薄めて使うタイプがあります。<br>◎カビ取り洗剤・・・酸性タイプのカビ取り洗剤は使用しないでください。酸性洗剤との併用は有毒ガスが発生し危険です。<br>◎除菌スプレー・・・スプレータイプが便利です。<br>◎クリームクレンザー・・・粉末よりも研磨粒子が細かい浴室用のものを特におすすめします。強くすると塗装面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。<br>以下の洗剤は使用しないでください。<br>●レンジ・換気扇用洗剤・・・アルカリ性洗剤で、油污はよく落ちますが、塗装がはがれることがありますので使用しないでください。<br>●酸性洗剤・・・塗装がはがれることがありますので使用しないでください。<br>●各種漂白剤・・・塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。 |                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 8 メンテナンスシールについて

この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。  
メンテナンスシールの貼り付け位置は『1 取付け完成図と各部の名称』をご覧ください。

（例）品名：商品名が商品略号で表示されています。      受注番号：商品に対する管理番号ですので、お問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

JNo.1-000-00000      工 場 00-00      色柄：スラットの色No.が表示されています。  
 品 名 PAXB-25Q      色 柄 PV000  
 寸 法 W1.800 H1.800 R      年 月 00/00      年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを示します。

寸法：商品のサイズがm単位で表示されます。      操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されます。

## 9 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 保 証 書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。  
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

**保証期間：お買い上げ日より3年間**

### 保証規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スラット部・コード類）の無償保証期間は1年となります。  
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
- 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
  - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
  - ・不当な改造、修理による故障または破損。
  - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
  - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595  
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

**株式会社ニチペイ**  
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4